CALEFFI Hydronic Solutions

www.caleffi.com

Gruppi di espansione per scaldacqua ad accumulo
Expansion groups for hot water storage heaters
Sicherheitsgruppe für Brauchwassererwärmer
Hydrauliczna grupa bezpieczeństwa dla zasobników c.w.u.

IT EN DE PL

© Copyright 2026 Caleffi

528 series

Funzione
Function
Funktion
Funkcja

I gruppi di espansione sono dispositivi utilizzati negli impianti idrosanitari per la protezione degli scaldacqua ad accumulo.


The expansion groups are used in domestic water systems to protect hot water storage heaters.

Sicherheitsgruppen sind Armaturen, die in Trinkwasser erwärmungsanlagen zum Schutz des Brauchwassererwärmer eingesetzt werden.

Grupy bezpieczeństwa stosowane są w instalacjach wody użytkowej do ochrony zasobników ciepłej wody użytkowej.


Product range

5280

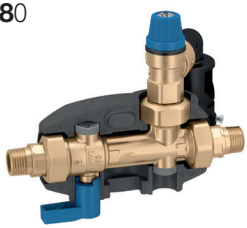

528046 *DN 15 / 1/2" 6 bar*
528048 *DN 15 / 1/2" 8 bar*
528041 *DN 15 / 1/2" 10 bar*
528056 *DN 15 / 3/4" 6 bar*
528058 *DN 15 / 3/4" 8 bar*
528051 *DN 15 / 3/4" 10 bar*

5281

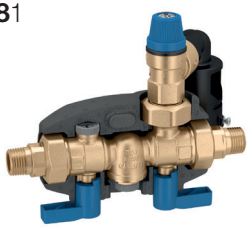

528156 *DN 20 / 3/4" 6 bar*
528158 *DN 20 / 3/4" 8 bar*
528151 *DN 20 / 3/4" 10 bar*
528166 *DN 20 / 1" 6 bar*
528168 *DN 20 / 1" 8 bar*
528161 *DN 20 / 1" 10 bar*

Technical specification

Materials:

- Body:	brass EN 12165 CW510L
- Ball isolating valve:	brass EN 12164 CW510L
- Check valve:	POM
- Expansion relief valve:	brass EN 12165 CW510L
- Expansion relief valve obturator:	EPDM
- Seals:	EPDM
- Tundish:	PP

Medium:	water
Max. working temperature:	40 °C
Max. working pressure:	10 bar
Expansion relief valve setting pressure:	6 - 8 - 10 bar
Connections:	(5280) 1/2" - 3/4" (EN 10226-1) M; (5281) 3/4" - 1" (EN 10226-1) M
Discharge:	pipe Ø 40 mm

Technical specification of insulation

Material:	EPP
Thickness:	12 mm
Density:	45 kg/m³
Conductivity:	at 10 °C: 0,037 W/(m·K)
Temperature range:	-5–120 °C
Fire resistence (UL94):	class HBF


Componenti - Components - Komponenten - Elementy składowe

1A. Rubinetto di intercettazione di monte
1B. Rubinetto di intercettazione di valle
2. Valvola di ritegno
3. Tappo per il controllo dell'efficienza della valvola di ritegno
4. Valvola di espansione
5. Imbuto di scarico a norma EN 1717
6. Manopola per scarico manuale
7. Tappo per eventuale sostituzione ritegno
8. Coibentazione
9. Presa di pressione

1A. Upstream shut-off cock
1B. Downstream shut-off cock
2. Check valve
3. Inspection port to check functionality of the check valve
4. Expansion relief valve
5. Discharge tundish
6. Knob for manual discharge
7. Plug for check valve replacement
8. Insulation
9. Pressure test port

1A. Absperrkugelhahn
1B. Absperrkugelhahn
2. Rückflussverhinderer
3. Prüföffnung zur Funktionskontrolle des Rückflussverhinderers
4. Sicherheitsventil
5. Ablauftrichter
6. Handrad für manuelle Entleerung
7. Stopfen für eventuellen Austausch des Rückflussverhinderers
8. Isolierung
9. Druckmessstutzen

1A. Zawór odcinający na wlocie do urządzenia
1B. Zawór odcinający na wyjściu z urządzenia
2. Zawór zwrotny
3. Króciec testowy do sprawdzenia działania zaworu zwrotnego
4. Zawór bezpieczeństwa
5. Lejek spustowy
6. Pokrętło do ręcznego upustu wody
7. Zatyczka umożliwiająca wymianę zaworu zwrotnego
8. Izolacja
9. Króciec pomiaru ciśnienia

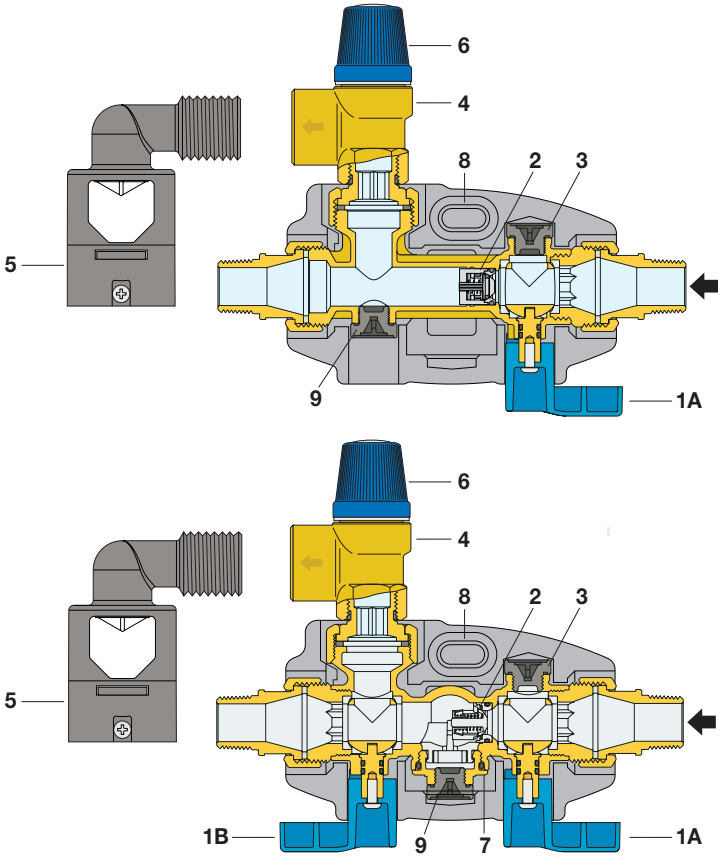

Certificazione
Approval
Zertifizierungen
Certyfikacja

I gruppi di espansione sono certificati come rispondenti ai requisiti richiesti dalla norma europea **EN 1488.**

The expansion groups are certified as conforming to European Standard **EN 1488.**

Die Sicherheitsgruppen sind den Anforderungen der Europäischen Richtlinie **EN 1488** gemäß zertifiziert.

Grupy bezpieczeństwa są certyfikowane zgodnie z europejską normą **EN 1488**.

Product application

Body	DN 15		DN 20	
Connections	1/2"	3/4"	3/4"	1"
Max. volume of domestic water storage	200 l		1000 l	
Max. power of domestic water storage	75 kW		150 kW	

Installazione
Installation
Einbau
Montaż


1. È consigliabile effettuare una pulizia delle tubazioni prima della posa.
2. I gruppi di espansione, come da schema sotto riportato, devono essere installati sopra il livello del bollitore per evitarne lo scarico completo in caso di manutenzione.
3. I gruppi di espansione devono essere installati collegando l'imbuto di scarico alla tubazione di evacuazione.
4. Per limitare gli interventi della valvola di espansione dovuti all'aumento di volume dell'acqua **installare un vaso d'espansione.**
5. Nel caso di alta pressione dell'acqua in ingresso, si consiglia di **installare un riduttore di pressione.**

1. It is recommended that pipes are cleaned before installation (clean the boiler also if the safety unit is replaced)
2. The expansion groups, according to the following diagram, should be installed above the water heater level to avoid the full discharge in case of maintenance.
3. The expansion groups must be installed by connecting the discharge tundish to the drainage piping.
4. In order to reduce the interventions of the expansion valve, due to the increase of water volume, install an expansion vessel.
5. If the inlet water pressure is too high, it is recommended that a pressure reducing valve is fitted.

1. Vor der Installation der Sicherheitsgruppe sollten die Rohrleitungen gespült werden. Beim Austausch der Sicherheitsgruppe ist außerdem der Brauchwassererwärmer zu reinigen.
2. Sicherheitsgruppen werden, wie im Schema unten dargestellt, über dem Boilerniveau installiert, um das vollständige Entleeren des Boilers während der Wartung zu vermeiden.
3. Für die Installation der Sicherheitsgruppen ist die Ausblasleitung an die Abwasserleitung anzuschließen.
4. Zur Vermeidung von Verkrustungen und Undichtigkeiten der Sicherheitsgruppe aufgrund eines hohen Wasservolumens sollte ein Ausdehnungsgefäß eingebaut werden.
5. Bei hohem Einlasswasserdruck ist der Einbau eines Druckminderers zu empfehlen.

1. Zaleca się wyczyścić instalację przed montażem (kiedy grupa bezpieczeństwa jest wymieniana należy wyczyścić także kocioł).
2. Grupę bezpieczeństwa, zgodnie z poniższym schematem, należy montować powyżej poziomu zasobnika aby uniknąć całkowitego opróżnienia go w momencie konserwacji.
3. Grupę bezpieczeństwa należy montować poprzez podłączenie lejka spustowego do rury odprowadzającej.
4. W celu ograniczenia działania zaworu bezpieczeństwa, ze względu na zwiększenie objętości wody, należy zamontować naczynie przeponowe.
5. Jeżeli ciśnienie na wlocie jest zbyt wysokie, zaleca się zamontowanie regulatora ciśnienia wody.

Application diagrams

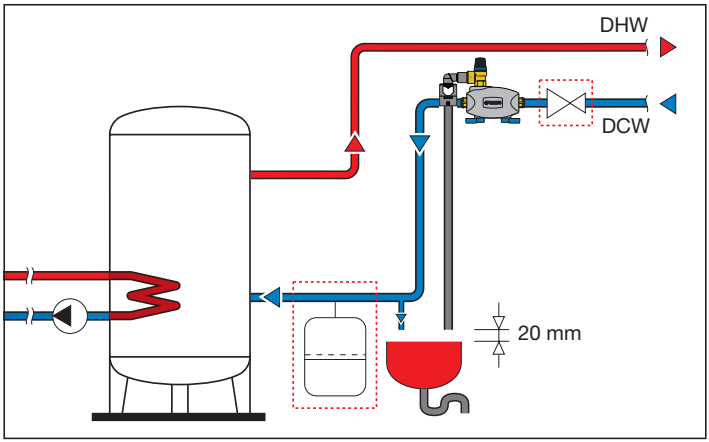

Funzionamento
Operation
Arbeitsweise
Działanie

a. In posizione di funzionamento il rubinetto di monte (1A) e il rubinetto di valle (1B) (solo per gruppi 5281) dovrà essere aperto. L'apertura del rubinetto permette l'alimentazione del boiler. Il ritegno incorporato impedisce il ritorno dell'acqua calda.
b. La valvola di espansione del gruppo è tarata a 6 - 8 - 10 bar.

a. In the operating position the upstream cock (1A) and downstream cock (1B) must be opened. Open the valve to supply the water heater. The built-in check valve prevents hot water from flowing back.
b. The expansion relief valve in the unit is calibrated at 6 - 8 - 10 bar.

a. In Funktionsstellung sollte die Absperrung (1) gemäß der auf dem Hebel aufgedruckten Anweisung geöffnet werden. Das Öffnen der Absperrung ermöglicht das Einströmen des Wassers in den Boiler. Der eingebaute Rückflussverhinderer verhindert den Rückfluss des Warmwassers in das System.
b. Das Sicherheitsventil der Gruppe ist auf 6 - 8 - 10 bar voreingestellt.


a. W trakcie normalnej pracy zawory na wlocie i wylocie z urządzenia muszą być otwarte. Należy otworzyć zawór aby zasilić zasobnik ciepłej wody. Wbudowany zawór zwrotny zapobiega cofaniu się gorącej wody.
b. Zawór bezpieczeństwa w urządzeniu jest skalibrowany na 6 -8 -10 bar.

Controlli e raccomandazioni

Controls and recommendations

Wartung und Kontrolle

Kontrola i zalecenia

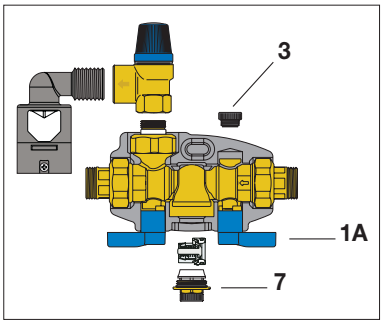

1. Per effettuare il controllo del corretto funzionamento del ritegno è necessario, dopo aver chiuso il rubinetto di monte (1A), svitare il tappo (3) situato dalla parte opposta del rubinetto stesso. Se funziona correttamente, non fuoriesce acqua dalla presa di controllo. L'operazione va effettuata almeno una volta all'anno.
2. Nel gruppo serie 5281, in caso di necessità, il ritegno (codice F59639/B) può essere sostituito togliendo il tappo (7), dopo aver chiuso entrambi i rubinetti. Durante la sostituzione assicurarsi di aver inserito completamente il ritegno nella propria sede prima di riavvitare il tappo di chiusura.
3. Per un buon funzionamento dei gruppi, si consiglia di azionare manualmente almeno una volta ogni 6 mesi la valvola di espansione e la valvola a sfera. Ruotare nella direzione della freccia la manopola blu per provocare uno scarico di fluido che pulisca la sede di tenuta. Non si devono assolutamente coprire le prese d'aria dell'imbuto di scarico.
4. La valvola di espansione può essere sostituita assicurandone la tenuta con appositi materiali sigillanti.

1. To control if the check valve works correctly, after closing the upstream shut-off cock (1A), unscrew the cap (3) which is situated on the other side of the shut-off cock itself. If it is working properly, no water should escape from the test plug. This operation should be performed once a year at least.
2. In 5281 series group, if necessary, the check valve (code F59639/B) can be replaced by removing the plug (7), after shutting off both cocks. During the replacement, be sure to fully insert the check valve into its seat before screwing the closing plug.
3. For the expansion groups to work properly, it is recommended to manually operate the expansion relief valve and the ball valve at least every 6 months. Turn the blue knob in the direction of the arrow so that the medium is discharged, thus cleaning the seal seat. The openings of the drain tundish must not be closed under any circumstances.
4. The expansion valve can be replaced by ensuring the watertightness with specific sealing materials.

1. Die Wartung des Rückflussverhinderers erfolgt 1 x jährlich. Zur Funktionskontrolle des Rückflussverhinderers, Absperrung (1A) schließen und den gegenüberliegenden Stopfen (3) herausdrehen. Bei ordnungsgemäßer Funktion darf am Prüfstopfen (3) kein Wasser austreten. Gegebenenfalls kann der Rückflussverhinderer (Ersatzteilnummer F59639/B) durch Entfernen des Stopfens (7) ausgetauscht werden.
2. Bei Inbetriebnahme sowie mindestens einmal jährlich sind die Sicherheitsgruppe und der Kugelhahn durch einen Fachmann zu überprüfen. Die Öffnungen des Ablaufes dürfen auf keinen Fall verschlossen werden.
3. Das Sicherheitsventil muss halbjährlich geprüft werden:
   Die blaue Anlüftkappe in Pfeilrichtung drehen, bis ein Knacken zu hören ist. Ventilsitz und Dichtung werden dadurch mit Trinkwasser gespült.
4. Zur Reparatur kann das Sicherheitsventil in Verbindung mit zugelassenen Dichtmitteln ersetzt werden.

1. Aby sprawdzić czy zawór zwrotny działa poprawnie, należy zamknąć zawór odcinający na wlocie do urządzenia (1A) i odkręcić zatyczkę (3), znajdującą się na przeciwko zaworu odcinającego. Ta czynność powinna być wykonywana przynajmniej raz w roku.
2. W grupie z serii 5281, jeżli to konieczne, zawór zwrotny można wymienić, usuwając zatyczkę (7), zamykając wcześniej oba zawory odcinające. Podczas wymiany należy pamiętać o całkowitym włożeniu zaworu zwrotnego do gniazda zanim zostanie przykręcona zatyczka zamykająca.
3. Aby grupy bezpieczeństwa działały poprawnie, zaleca się przynjamniej raz na 6 miesięcy ręczne uruchomienie zaworu bezpieczeństa i zaworu kulowego. Szczeliny powietrzne zaworu zwrotnego nigdy nie powinny być zakrywane.
4. Grupę bezpieczeństwa można wymienić, zapewniając jej odpowiednie uszczelnienie.

Verifica guasti
Failure check
Störungsbehebung
Kontrola awarii

Guasto	Causa	Risoluzione
La valvola di espansione gocciola	Espansione durante il riscaldamento dell'acqua	Nessun errore, funzionamento normale
	Gocciola costantemente a causa dello sporco	Azionare manualmente più volte il comando manuale per eliminare le particelle di sporco o sostituire la valvola di espansione se il problema persiste
Il ritegno non chiude ermeticamente	Aumento di pressione in ingresso	Sostituire il dispositivo anti-riflusso (serie 5281)
	Le superfici di tenuta sono sporche o consumate	Sostituire il dispositivo anti-riflusso (serie 5281)
La pressione dell'acqua è scarsa o nulla	Rubinetti di intercettazione di monte e/o di valle non completamente aperti	Aprire completamente i rubinetti di intercettazione
	Gruppo di espansione non montato nella direzione del flusso	Montare il gruppo di sicurezza del flusso (indicata dalla freccia)

Failure	Cause	Solution
The expansion valve drops	Expansion during water heating	No failure, normal functioning
	Continuous dropping due to dirt	Manually operate many times the manual knob to eliminate dirt particles or replace the expansion valve if the problem still remains
The check valve does not close watertightly	Increase in inlet pressure	Replace the backflow preventer device (5281 series)
	The sealing surfaces are dirt or worn	Replace the backflow preventer device (5281 series)
The water pressure is insufficient or null	Upstream or downstream shut-off cocks not fully open	Fully open the shut-off cocks
	Expansion group not installed in the flow direction	Install the expansion group in the flow direction (indicated by the arrow)


Störung	Ursache	Lösung
Sicherheitsventil tropft	Das Brauchwasser dehnt sich in der Aufheitsphase aus	Keine Störung
	Auch nach der Aufheitsphase tritt Wasser aus dem Sicherheitsventil aus	Sicherheitsventil per Hand anlüften, um evtl. Schmutzpartikel auszuspülen
Der Rückflussverhinderer schliesst nicht	Druckanstieg im Kaltwassereingang	Rückflussverhinderer ersetzen (Serie 5281)
	Schmutz, Ablagerungen auf den Dichtflächen und Dichtungen	Rückflussverhinderer ersetzen (Serie 5281)
Kein oder zu geringer Wasserdruck	Absperrungen nicht oder nicht vollständig geöffnet	Absperrungen vollständig öffnen
	Sicherheitsgruppe nich in Strömungsrichtung montiert	Sicherheitsgruppe in Strömungsrichtung montieren (siehe Pfeil auf dem Gehäuse)

Awaria	Przyczyna	Rozwiązanie
Zawór bezpieczeństwa ciągle się otwiera	Wzrost ciśnienia podczas podgrzewania wody	Brak awarii, normalne działanie.
	Ciągłe otwieranie spowodowane zanieczyszczeniami	Co jakiś czas należy testować zawór poprzez ręczne otwarcie, aby usunąć zanieczyszczenia, lub wymienić zawór bezpieczeństwa jeżeli problem dalej będzie występował
Zawór zwrotny nie domyka się szczelnie	Wzrost ciśnienia po stronie wejściowej	Wymienić urządzenie chroniące przed przepływem zwrotnym (seria 5281)
	Powierzchnie uszczelniające są zanieczyszczone lub zużyte	Wymienić urządzenie chroniące przed przepływem zwrotnym (seria 5281)
Ciśnienie wody jest zbyt słabe lub całkowicie go nie ma	Zawory odcinające przed i za urządzeniem nie są całkowicie otwarte	Otworzyć całkowicie zawory odcinające
	Grupa bezpieczeństwa nie jest zamontowana zgodni z kierunkiem przepływu.	Zamontować grupę bezpieczeństwa zgodnie z kierunkim przepływu (wskazanym przez trzałkę)


Vista esplosa
Exploded view
Explosionszeichnung
Części zamienne

Item	Description	replace
1.	Valvola di espansione Expansion relief valve Sicherheitsventil Zawór bezpieczeństwa	6 bar; 531460 8 bar; 531480 10 bar; 531410
2.	Imbuto di scarico Disharge tundish Ablauftrichter Lejek spustowy	F49439
3.	Raccordo per valvola di espansione Fitting for expansion relief valve Verschraubung mit PTFE-Dichtung für Sicherheitsventil Złączka do zaworu bezpieczeństwa	F49440
4.	Guarnizione di tenuta Seal Dichtung Uszczelnienie	R60001
5.	Tappo di controllo valvola di ritegno Plug for check valve inspection Stopfen für Prüföffnung des Rückflussverhinderers Zatyczka do króćca do kontroli zaworu zwrotnego	-
6.	Bocchettoni Unions Verschraubungen Złączki	1/2"; R59482 3/4"; R59483 1"; R49359
7.	Guarnizione di tenuta Seal Dichtungen Uszczelnienie	R60001
8.	Tappo presa di pressione Pressure test port plug Stopfen für Prüföffnung Zatyczka do króćca testowego ciśnienia	F59800
9.	Ritegno Check valve Rückflussverhinderer Zawór zwrotny	F59639/B
10.	Tappo alloggiamento ritegno Plug for check valve seat Stopfen mit Sitz des Rückflussverhinderers Zatyczka do gniazda zaworu zwrotngeo	F49441
11.	Coibentazione Insulation Isolierung Izolacja	F49361

5280 series

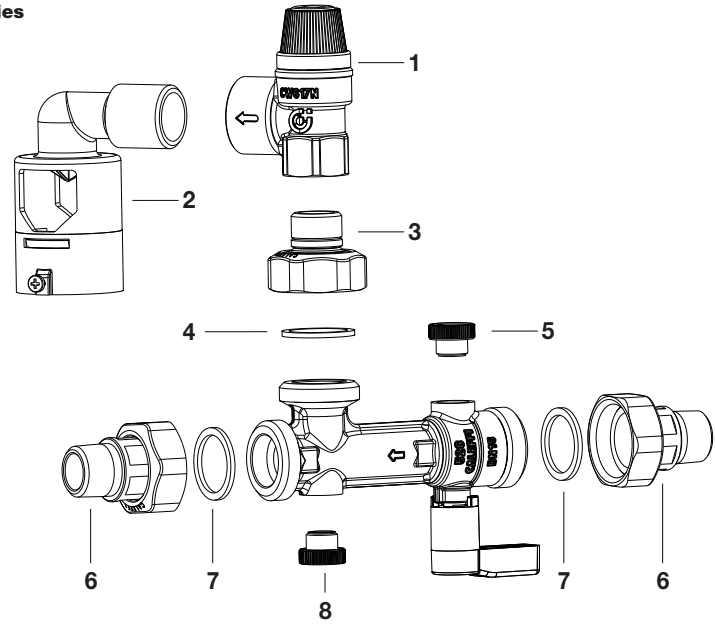

5281 series

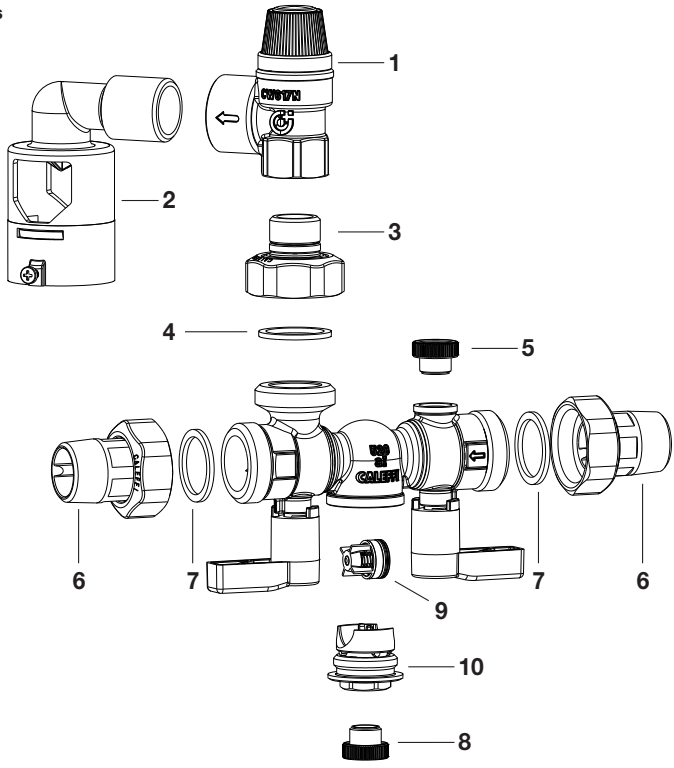

Sicurezza
Safety
Sicherheit
Bezpieczeństwo









ATTENZIONE! LA TUA SICUREZZA È COINVOLTA. UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PUÒ ORIGINARE PERICOLO

IL PRODOTTO CON IL QUALE È CONFEZIONATO QUESTO FOGLIO ISTRUZIONI È DENOMINATO DISPOSITIVO

1 Il dispositivo deve essere installato, messo in servizio e manutenuto da personale tecnico qualificato in accordo con i regolamenti nazionali e/o i relativi requisiti locali.

2 Se il dispositivo non è installato, messo in servizio e manutenuto correttamente secondo le istruzioni contenute in questo manuale, allora può non funzionare correttamente e porre l'utente in pericolo.

3 Pulire le tubazioni da eventuali detriti, ruggini, incrostazioni, calcare, scorie di saldatura e da altri contaminanti. Il circuito idraulico deve essere pulito.

4 Assicurarsi che tutta la raccorderia di collegamento sia a tenuta idraulica.

5 Nella realizzazione delle connessioni idrauliche, prestare attenzione a non sovrasollecitare meccanicamente le filettature. Nel tempo si possono produrre rotture con perdite idrauliche a danno di cose e/o persone.

6 Temperature dell'acqua superiori a 50 °C possono provocare gravi ustioni. Durante l'installazione, messa in servizio e manutenzione del dispositivo, adottare gli accorgimenti necessari affinché tali temperature non arrechino pericolo per le persone.

7 In caso di acqua molto dura o ricca di impurità, deve esserci predisposizione ad adeguata filtrazione e trattamento dell'acqua prima dell'ingresso nel dispositivo, secondo la normativa vigente. In caso contrario esso può venire danneggiato e non funzionare correttamente.

8 Per un funzionamento ottimale, l'aria contenuta nel fluido deve essere rimossa.
Per ragioni di sicurezza, a causa dell'alta comprimibilità dell'aria, sono sconsigliati i test di tenuta sull'intero sistema, e in particolare sulle valvole, tramite aria compressa.

9 È vietato fare un utilizzo diverso del dispositivo rispetto alla sua destinazione d'uso.

10 Dispositivo non adatto per ambienti confinati ad uso agricolo.

11 L'eventuale abbinamento tra il dispositivo ed altri componenti dell'impianto deve essere effettuato tenendo conto delle caratteristiche di funzionamento di entrambi. Un eventuale abbinamento non corretto potrebbe pregiudicare il funzionamento del dispositivo e/o dell'impianto.

Lasciare il presente manuale ad uso e servizio dell'utente

CAUTION! YOUR SAFETY IS INVOLVED. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN DANGER.

THE PRODUCT SUPPLIED WITH THIS INSTRUCTION SHEET IS CALLED "DEVICE"

1 The device must be installed, commissioned and maintained by a licensed technician in accordance with national regulations and/or relevant local requirements.

2 If the device is not installed, commissioned and maintained correctly in accordance with the instructions provided in this manual, it may not work properly and may endanger the user.

3 Clean the pipes of all deposits, rust, incrustations, limescale, welding slag and any other contaminants. The hydraulic circuit must be clean.

4 Make sure that all connection fittings are watertight.

5 When connecting water pipes, make sure that threaded connections are not mechanically overstressed. Over time this may result in breakages, with consequent water leaks which could harm people and/or damage property.

6 Water temperatures higher than 50 °C may cause severe burns. When installing, commissioning and maintaining the device, take the necessary precautions so that these temperatures will not endanger people.

7 If the water is particularly hard or contains a lot of impurities, suitable filtration and treatment should be performed to water before it enters the device, in accordance with current legislation. Otherwise the device may be damaged and will not work properly.

8 For optimal operation, any air in the medium must be removed. For safety reasons, due to the high compressibility of air, testing the entire system, and especially the valves, for watertightness using compressed air is not recommended.

9 Any use of the device other than its intended use is prohibited.

10 The device is not suitable for use in agricultural applications.

11 Any coupling of the device with other system components must be made while taking the operational characteristics of both units into consideration. An incorrect coupling could compromise the operation of the device and/or system.

Leave this manual for the user

ACHTUNG! ES GEHT UM IHRE SICHERHEIT. EINE MISSACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN GEFAHRENSITUATIONEN VERURSACHEN

DAS PRODUKT, DEM DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG BEILIEGT, WIRD ALS GERÄT BEZEICHNET

1 Die Gerät muss durch technisches Fachpersonal gemäß den nationalen und/oder lokalen einschlägigen Vorschriften installiert, in Betrieb genommen und gewartet werden.

2 Die Mißachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Betriebsstörungen und Gefahr für den Betreiber führen.

3 Die Rohrleitungen sind von Verunreinigungen wie Rost, Kalk, Lötrückständen u.s.w. zu befreien. Das Rohrleitungssystem ist zu spülen.

4 Rohrverbindungen und Verschraubungen sind auf Dichtheit zu prüfen.

5 Es ist darauf zu achten die Rohrgewinde nicht zu überanspruchen um Leckagen und resultierende Sach- und Personenschäden zu vermeiden.

6 Wassertemperaturen über 50 °C können zu schweren Verbrühungen führen. Während Installation, Inbetriebnahme und Wartung der Gerät sind die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit diese Temperaturen keine Personen gefährden können.

7 Bei sehr hartem oder verunreinigtem Wasser muss das Wasser gemäß den einschlägigen Vorschriften vor dem Eintritt in die Gerät gefiltert und aufbereitet werden. Andernfalls kann die Gerät beschädigt werden und nicht korrekt funktionieren.

8 Luft im Fördermedium kann zu Betriebsstörungen führen und ist zu entfernen. Auf Druckprüfungen mit kompressibler Luft sollte verzichtet werden.

9 Die Vorrichtung ist nur seinen Bestimmungen entsprechend einzusetzen.

10 Die Gerät ist für den Einsatz im landwirtschaftlichen Bereich nicht geeignet.

11 Bei einer eventuellen Kombination der Gerät mit anderen Anlagenkomponenten müssen die Betriebsmerkmale beider Geräten berücksichtigt werden. Eine falsche Kombination könnte die Funktionstüchtigkeit der Gerät und/oder der Anlage beeinträchtigen.

Installations- und Sicherheitshinweise sind dem Benutzer zur Verfügung zu stellen

UWAGA! NALEŻY DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO. NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE

PRODUKT OPISANY W TEJ INSTRUKCJI JEST NAZYWANY "URZĄDZENIEM"

1 Urządzenie musi być instalowane, uruchamiane i serwisowane przez wykwalifikowanego technika zgodnie z przepisami i odpowiednimi wymaganiami.

2 Jeśli urządzenie nie jest instalowane i uruchamiane zgodnie z informacjami zawartymi w tej instrukcji, to może nie działać prawidłowo i stwarzać zagrożenie dla użytkownika.

3 Należy dokładnie wypłukać instalację. Obieg musi być czysty.

4 Należy upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne.

5 Podłączając rury należy upewnić się, że połączenia gwintowane nie są przeciążone. Taka sytuacja w przyszłości może spowodować pęknięcia i w konsekwencji wyciek wody, powodując szkody dla mienia i ludzi.

6 Temperatura wody wyższa niż 50 °C może powodować poważne oparzenia. Podczas instalacji, uruchamiania i serwisowania urządzenia, należy zachować konieczne środki ostrożności, aby wysokie temperatury cieczy nie naraziły nikogo na niebezpieczeństwo.

7 Jeżeli woda jest bardzo twarda i zanieczyszczona musi być uzdatniona zanim wejdzie do urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie.

8 Aby zapewnić poprawne działanie należy usunąć całe powietrze z medium. Ze względów bezpieczeństwa, jako, że powietrze ma dużą ściśliwość, nie zaleca się testowania całej instalacji zwłaszcza zaworów, przy użyciu sprężonego powietrza

9 Używanie urządzenia nie zgodnie z przeznaczeniem jest zabronione.

10 Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w rolnictwie

11 Każde sprzężenie urządzenia z innymi elementami instalacji musi być wykonane przy uwzględnieniu charakterystyk podłączanych jednostek. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować szkody w urządzeniu i instalacji.

Pozostawić tę instrukcję użytkownikowi

PACKAGING